
- ●次の手順で調べてください。
- 「おしえて」ボタンを押す。



操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声 で運転状態や対処方法などをお知らせします。

わからなかった場合は

「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日) (受付時間)365日/9:00~19:00

| ●残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもっ一度確認してください。 |                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 表示と                                   | 表示の意味                    | 考えられる原因                                    | 対処方法   |  |  |
| E 0 1                                 | 給水できない                   | ●水栓が閉まっています。                               | ●水栓を開いてください。   |  |  |
| E 02                                  | 排水できない                   | ●排水ホースまたは排水口に糸<br>くずや異物が詰まっています。           | ●排水ホースや排水口の糸くず、<br>異物を取り除いてください。                               |  |  |
| E 03                                  | ドアが開いている                 | ●ドアが開いていませんか。                              | ●ドアを閉めてください。   |  |  |
| E 04                                  | 脱水できない                   | ●洗濯物が片寄っています。                              | <ul><li>●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。</li></ul> |  |  |
| E 08                                  | 自動運転(最大6時間)<br>で乾燥できない   | <ul><li>●乾燥フィルターが目詰まり<br/>しています。</li></ul> | <ul><li>●乾燥フィルターをお手入れしてください。</li></ul>                         |  |  |
| C 08                                  | ドアのロックまたは<br>解除ができない     | ●ドアがしっかり閉まっていますか。                          | ●ドア中央右側(BD-V9400Rは<br>ドア中央左側)を押してから、一時<br>停止ボタンを押してください。       |  |  |
| E 18                                  | 糸くずフィルターを正<br>しく取り付けていない | ●糸くずフィルターが正しく<br>取り付けられていません。              | ●糸くずフィルターを正しく取り<br>付けてください。                                    |  |  |
| [ 17                                  | 糸くずフィルターが<br>目詰まりしている    | ●糸くずフィルターが目詰まり<br>しています。                   | ●電源を切り、糸くずフィルター<br>をお手入れしてください。                                |  |  |
| E 20                                  | ドラムが回転しない                | ●洗濯物の量が多過ぎます。                              | ●洗濯物の量を減らしてください。   |  |  |

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」を ご覧ください。〈P.92、93〉

「F」表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ 表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

-5-

# いろいろな使いかた

#### 自動おそうじを設定・解除したい

■洗濯のたびに、きれいな水で洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い 流します。〈取扱説明書P.5〉

#### 工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- を押し、電源を入れる
- 洗乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 コースを選ぶ
- を押し、設定を変更する

設定を解除したいときは、もう一度押してください。

- ●設定内容はスタートボタンを押すと記憶されます。
- ●すすぎから運転を始めた場合でも作動します。

設定完了を表示とブザーでお知らせします。

| * <del>***</del> | 設定時 | ピピッ |
|------------------|-----|-----|
| *****            | 解除時 | ピッ  |

●「自動おそうじ」を設定すると、すすぎ行程の最後におそうじ動作をするため、水道水の使用量が約9L増え ます。また、すすぎの運転時間が、約7分長くなります。

#### eco水センサーシステムを設定・解除したい

■eco水センサーシステム設定時には、「布量」「水温」「布質」「水の硬度」「すすぎ具合」「脱水具合」を 検知し、洗濯時の洗剤量、時間、水量を節約します。〈取扱説明書P.4〉

-6-

#### 工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは

を押し、電源を入れる



を3秒以上押す

設定完了を表示と音声でお知らせします。

| <b>全この</b> 水センサー | 設定なし       | eco水センサーシステム<br>を解除しました。 |
|------------------|------------|--------------------------|
| <b>ピロッパセンサー</b>  | 設定あり:工場出荷時 | eco水センサーシステム<br>を設定しました。 |

- ●洗濯と洗▶乾の「標準」コースのみ設定できます。
- ●設定内容は記憶されます。

K1(S)

# 日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V9400L/V9400R

### 「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



#### 準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.20、22∼25〉

- ドアを閉め、
  - (入)を押し、電源を入れる
  - 運転したいいずれかのボタンを押し、 します。
    - ■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは〈P.65、70、71〉※「脱水」の設定は洗濯のみ
    - ■風呂水を使用するときは〈P.35~38〉

※「乾燥」の設定は洗▶乾のみ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯

- ■がんこな汚れを落としたいときは〈P.80〉
- ■eco水センサーシステムを使用するときは〈P.4、82〉
- ■脱水/乾き具合を調節するときは〈P.76〉 ■自動おそうじを使用するときは〈P.5、83〉
- を押す

洗濯物の量を計測し、30秒~2分後に 洗剤量(目安)を表示します。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる〈P.30~33〉

#### 運転中( □ 点灯時)にドアを開けたいとき

### 洗濯運転時

### **を押す** ドアのロックが解除されます。

ドラム内部が熱いときは、 を押す 1~15分の冷却運転後に ドアのロックが解除されます

● **一**が消えたら、ドアが開けられます。

● 高温 と → が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

— 1 —

# 上手な洗濯・乾燥のポイント

#### 静かに運転するには・・・

- ●洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らない ように入れてください。
- ●脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動 モードに設定してください。〈P.79〉 運転時間が長くなります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉 本体ががたついていると、振動の原因になります。
- ●「洗▶乾」運転時、脱水回転数の調整をして、中速 モードまたは、低速モードに設定してください。  $\langle P.79 \rangle$
- ●おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、 「ナイト」コースを使ってください。 (P.44,46)

「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

## スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに 使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- ●タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しない でください。
- ●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と 一緒に洗ってください。







- ●洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- ●洗濯ネットは、一辺が40cm以上のものは使わないでください。
- ●洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、 ハンカチなど)だけに使用してください。〈P.22、25〉 詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。
- ●正しく据え付けてください。〈据付説明書〉

本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円の中にあることを確認してください。

●脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモードに設定してください。〈P.79〉

## 洗濯物などのゴワツキが気になったら・・・

少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合があります。

- ●ソフト仕上剤を使用してください。
- ●「柔らか」コースで洗濯してください。〈P.42〉 脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。(運転時間が長くなります)
- ●乾いたあとにゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースの30分運転を追加して ください。〈P.47〉
- ●「スチームアイロン」を使ってください。〈P.63〉

#### 洗濯物の乾きが悪いと思ったら・・・

- ●水栓が開いているか確認してください。
- (乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)
- ●脱水/乾き具合ボタンで「しっかり」に設定して ください。〈P.76〉
- ●「念入り」コースで運転してください。
- ●乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。 ●洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
  - ●厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥して ください。
  - ●乾燥フィルターのお手入れをしてください。

## お湯取動作がうまくいかないときは・・・

●お湯取をするときは、下の条件を守ってお使いください。 吸水ができなくなります。〈P.35、36〉


お湯取ホースは、風呂水吸水口からクリーンフィルター先端 までの距離が、3m以内になるように設置してください。 風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは1.2m以内に設置 してください。

●次の確認をしたあと、運転してください。

水栓が開いているか

2 お湯取がいるか お湯取ホースがきちんと取り付けられて

禁止入浴剤が入っていないか〈P.37〉

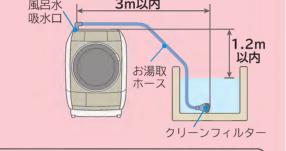

クリーンフィルターにゴミが詰まって

お湯取ホースの途中がつぶれていないか

# そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

#### 残時間表示

シワが多い・乾きが

黒ずみが気になる〈P.111、112〉

(P.114,115)

残時間表示が おかしい (P.109)

乾燥

悪いなど

黒ずみ

/時間 30gg

# 洗剤やソフト仕上剤

洗剤が溶け残っている など〈P.110〉

洗濯物ににおいが

(P.113,114)

付いているなど

におい



# 汚れ落ち

詰まるなど (P.97)

汚れが落ちないなど (P.111)



排水口 排水口が

## 黄ばみ

黄ばみが気になる〈P.112〉

# フィルターのお手入れ

#### 糸くずフィルター (P.84、85)

定期的に

準備 糸くずフィルターを外す前に

たことを確認する

糸くずフィルター

水洗いする

糸くずフィルター

回しにくくなります。

残水が出る場合があるので、

糸くずフィルターふたを開け、

ゴムパッキン・

ゴムパッキンはこすらずに、糸くずな

どの異物だけを取り除いてください。 ゴムパッキンについたグリースをふき

取ってしまうと、糸くずフィルターが

糸くずフィルターふたを元に戻し

いことを確認し、取り付ける

「ウエ」マークを上にする。 奥まで差し込む

4 つまみを右に「カチッ」と音が

するまでしっかり回し、糸くず

フィルターカバーを閉じる

カチッ

1 「ウエ」マーク・2

ゴムパッキンがきちんと取り付け

られ、糸くずなどが付着していな

水受けなどで受けてください

1 糸くずフィルターカバーを

は脱水運転を行い、排水され

開け、つまみをゆっくり左に

約1回転回し、糸くずフィル

ターを手前に引きながら外す

糸くずフィルターカバー

## ⚠注意

- ●糸くずフィルターを外す 前に、ドラム内に水が残っ ていないことを確認して ください。
- ●運転中は糸くずフィル ター、乾燥フィルター を外さないでください。

# 乾燥のたびに

乾燥フィルター

(P.86,87)


1 フィルターを手前に引き 出して取り外す



- 2 乾燥フィルターを裏返し フィルターを持ち上げる
- 11 ロックレバーを外す
- **2** フィルターBを持ち上げる



- 3 フィルターAを裏返しにする



- □ フィルターA、Bをお手入れする
- ●水洗いもできます。

フィルターB フィルターA



4 元通り取り付ける



フィルターは消耗品です。 破損したときは販売店で お買い求めください。 (P.119)



#### -2-